


取扱説明書 保証書付(裏表紙)

クリーナー (家庭用) 品番 RD-RC3300

このたびは、RD-RC3300をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品はこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。
特に「安全上のご注意」は必ずお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管して下さい。

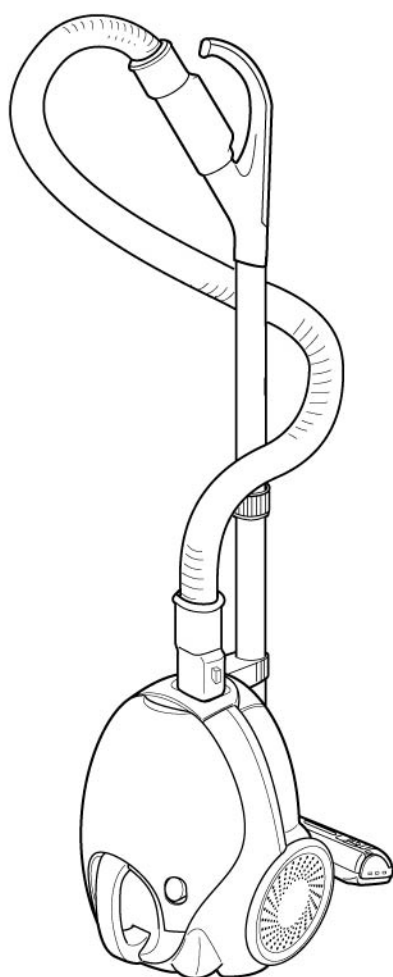

もくじ

	ページ
各部のなまえとはたらき	1～2
安全上のご注意	3～4
あとかたづけ	5
紙パックの交換	5
お手入れのしかた	5
故障かな?と思ったら	6
保護装置が動いたとき	6
仕様	6
保証とアフターサービス	7
保証書	裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

上手に使って上手に節電


各部のなまえとはたらき（お掃除をされる際は

伸縮パイプ

- 使う人の身長に合わせて、長さ調節ができます。

＜組み立てかた＞

- 伸縮パイプAに伸縮パイプBを図の様に差し込んで下さい。伸縮パイプAを持ち、リングを矢印②の方向に回して固定します。

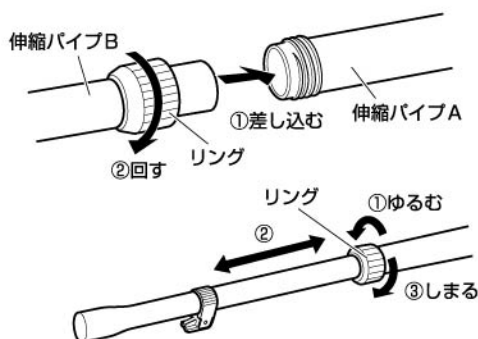

＜長さ調節のしかた＞

1. リングを矢印①の方向に回してゆるめます。
2. 使いやすい長さに調節します。(②)
3. リングを矢印③の方向に回して伸縮パイプを固定します。

お願い


- リングはしっかりと締め付けて下さい。ゆるいと掃除中に伸縮パイプが短くなる場合があります。

お願い

- フロアブラシを床に強く押し付けしないで下さい。床が傷ついたり、故障の原因となります。
- フロアブラシを壁や家具などに強く当てないで下さい。傷をつける恐れがあります。
- 狭い場所をお掃除する際は、パイプホルダーが家具などに当たらないようにご注意下さい。家具などに傷をつける恐れがあります。
- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用に伴って徐々に少なくなります。

お知らせ


- 運転中および運転後に本体・コード・電源プラグ・排気口が熱くなりますが、異常ではありません。

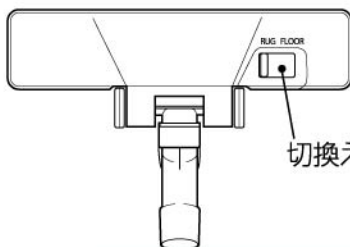

床用吸込口


- お掃除する場所によって切替えて下さい。

RUG(じゅうたん) ↔ FLOOR(ゆか・たたみ)

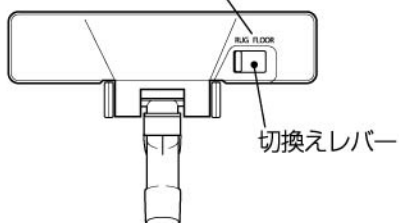

すき間用吸込口

- 部屋の隅やすき間のお掃除にご利用下さい。

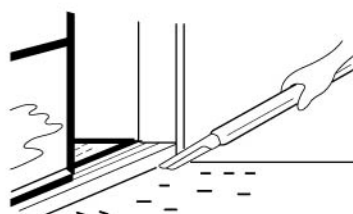

下図のように組み立てて下さい。)

お願い

- ホース内には通電用の配線をしています。ホースを踏みつけたり、傷つけると故障の原因となります。丁寧に取り扱いして下さい。
- 本製品は家庭用です。業務用や掃除以外のご利用はご遠慮下さい。

手元コントロールスイッチ

- 手元で「切」と吸込力の調節ができます。

ハイパワー

とれにくいゴミのお掃除向き

中

床・畳のお掃除向き

切

本体の運転を停止します。



強

じゅうたんのお掃除向き

弱

薄い敷物のお掃除向き

お願い

- 吸込力の調節は目安としてご使用下さい。
- 手元コントロールスイッチはホースと共に回転しますので、真上を向かない場合があります。

コード巻き取りボタン ハンドル

ホース

ふた

電源プラグ

ホース接続部について



本体のピン穴4か所に対し、ホースの金属ピンは2本しかありませんが、異常ではありません。

カチッ


前ハンドル(本体を立てるときに便利です。)

コードを赤印以上は引き出さないで下さい。

コード引き出し口より排気風が出ますが、故障ではありません。


ボタン

- ホースを外す際は、ボタンを確実に押した状態で抜いて下さい。

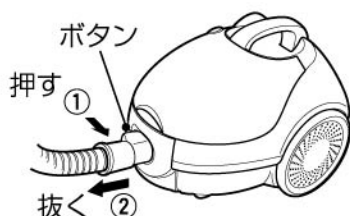

紙バック

(本体に装着…1枚)

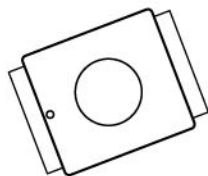

交換方法は5ページをご覧ください。

- 吸込力が弱いと感じたら紙バックを点検し、交換して下さい。(交換の目安は約1ヶ月です。)
- ゴミがいっぱいになった状態で使用すると、モーターに負荷がかかります。定期的(月に1回程度)に紙バック内のゴミの量を点検して下さい。
- 紙バックは必ず取り付けて下さい。
- 破れた紙バックの使用や、繰り返しの使用はお止め下さい。故障の原因となります。
- ふたが閉まらない際は、紙バックが正しく取り付けられていない場合があります。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
 - ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

警告



分解禁止


改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にご連絡下さい。



禁止


灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、タバコの吸殻などを吸わせない
火災の原因となります。

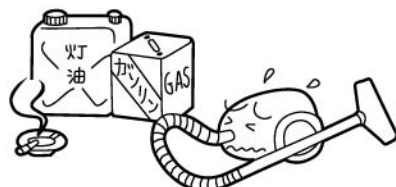

強制

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると
コンセント部が異常発熱して
発火する恐れがあります。

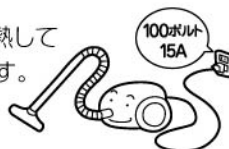

禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい場合は使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。



強制

電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



禁止

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重い物を載せたり、挟み込まない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



強制

電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む


感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



禁止

コードを巻き込まない


コードの損傷により、感電する恐れがあります。

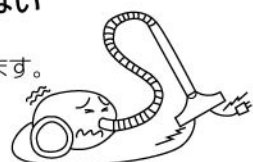

プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く


濡れた手で電源プラグを抜き差ししない下さい。
感電やケガをする恐れがあります。

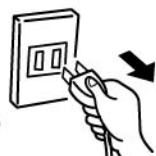

水場での使用禁止

水洗いやふる場での使用は絶対にしない

感電する恐れがあります。

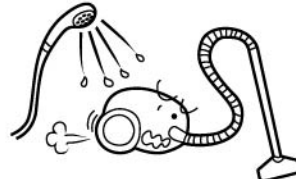

絵表示の例

	○ 記号は、禁止の行為である事を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いて下さい。）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところで必ず保管して下さい。

⚠ 注意

強制 電源プラグを抜く際は必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートによって発火する恐れがあります。	禁止 吸込口を塞いで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因となります。
強制 コードを巻き取る際は電源プラグを持つ コードが当たってケガをする恐れがあります。	プラグを抜く 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く ケガや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
禁止 排気口は塞がない 火災の原因となります。	火気禁止 火気に近づけない 本体の変形によるショートや発火の原因となります。
禁止 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使用しない 爆発や火災の原因となります。	お願い 以下のものは吸わせないで下さい。故障の原因となります。 ● 水などの液体や湿ったゴミ。 ● ガラス・ピン・刃物などの鋭利なもの。 ● 多量の粉・砂・小石などの目詰まりするもの。 ホースはていねいに扱って下さい。ホース破損の原因となります。 ● ホースを持って本体を持ち上げたり、ホースを踏みつけしないで下さい。 ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせただけの場合はすぐに取り除いて下さい。吸引力が低下します。
禁止 本体の接点にピンを入れない 感電する恐れがあります。	

あとかたづけ



注意


- ご使用後、電源プラグは安全のためにコンセントから抜いて下さい。
- 電源プラグを持って、コード巻き取りボタンを押し、コードを最後まで巻き取ります。
(※電源プラグの跳ね上がりによるケガや家具の傷つきにご注意下さい。)

コード巻き取りボタン




スタンド収納 ●安定した場所で倒れない事を確認してから収納して下さい。

- ① 本体を立て、差し込み穴にパイプホルダーを差し込みます。
- ② ホースを伸縮パイプに巻き付けます。

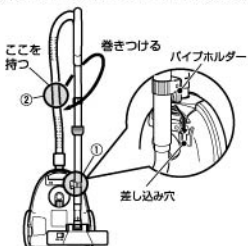

〈スタンド収納図〉

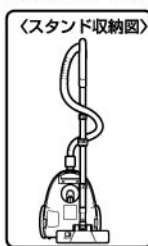

お願い

- スタンド収納状態では持ち運ばないで下さい。

ホースや伸縮パイプが外れた場合、ケガをする恐れがあります。



紙パックの交換

※紙パックを取り付けないと、ふたは閉まりません。



警告


- 手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグ抜いてホースを外して下さい。

交換用紙パックの購入


交換用紙パックを購入される場合は、各社共用紙パックもしくはサンヨー製掃除機用の紙パックをご利用下さい。
各社共用紙パックはサンヨー製掃除機に対応した商品をお選び下さい。
セット方法は各商品の説明を参照し、ご使用下さい。

ゴミの捨てかた


- 1 本体を立て、ホースを外してふたを開きます。

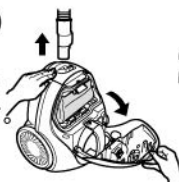

- 2 紙パックをフックから外して取り出します。

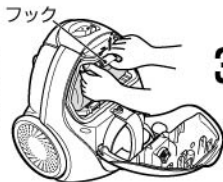


- 3 紙パックをすてます。

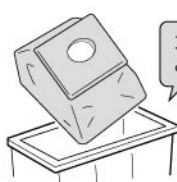

ゴミがこぼれないようにご注意ください。


取り付けかた

- 1 本体を横にして新しい紙パックの台紙を本体底のみぞに差し込みます。

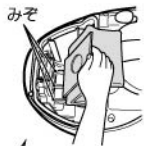


破れた紙パックの使用や、くり返しの使用はお止め下さい。

- 2 台紙を矢印の方向に押して、つめに確実に引っかけます。

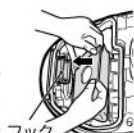

バックイン
バックインが紙パックの台紙にはさまれていないかを確認して下さい。
ゴミもれの原因となります。

- 3 ふたを閉めます。

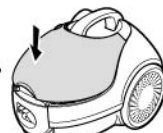

ふたが閉まらない場合は、紙パックが入っていないか、正しく取り付けられておりません。

お手入れのしかた



警告

- 手元コントロールスイッチを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

本体・付属品

中性洗剤を含ませた布で拭き、最後に乾拭きをします。



お願い

ベンジン・シンナーなどをご使用にならないで下さい。
変色・変形の原因となります。

フィルター

- 1 本体からフィルターを取り出します。



- 2 軽く水洗いした後、かげ干しで約1日乾かします。



- 3 フィルターを取り付け、フィルターの枠をもとの位置に取り付けて下さい。



お願い

- 紙パックを交換しても吸込力が弱い場合は、フィルターのお手入れを行って下さい。
- 洗たく機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないで下さい。変形の原因となります。

故障かな?と思ったら



警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常がある際は事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談下さい。
- ご家庭での修理は危険ですから、絶対にお止め下さい。

お願い

- 修理依頼をされる際は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・伸縮パイプ・フロアブラシ)をご持参下さい。

症 状	調べるところ	直しかた
スイッチを入れても運転しない	● ホースが本体に差し込まれていますか? ● 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	● ホースおよび電源プラグをしっかりと差し込み直します。 ▶2ページ
運転が止まった	● 紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか? ● ホースやフロアブラシにゴミが詰まっていますか?	● 本体の保護装置がはたらいた際の説明に従い、処置を行って下さい。 ▶7ページ
吸込力が弱い	● ホースやフロアブラシにゴミが詰まっていますか? ● フィルターが汚れていませんか?	● 詰まったゴミを取り除きます。 ▶6～7ページ ● お手入れをします。 ▶6ページ
運転中に異音がある	● 紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか? ● ホースやフロアブラシにゴミが詰まっていますか? ● ホースやフロアブラシの先を塞いでいませんか?	● 紙バックを交換します。 ▶5ページ ● 詰まったゴミを取り除きます。 ● 塞いでいる物を取り除きます。 ▶6～7ページ
コードが全部巻き取れない	● コードが片寄りたり、よじれて巻かれていますか?	● コードを1～2mほど引き出して、もう一度、巻き取ります。
コードが引き出せない	● コードが絡んでいませんか?	● 無理に引きださず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」と「引き出し」を繰り返し行って下さい。

保護装置がはたらいたとき

紙バックにゴミがたまりすぎたり、ホース等にゴミが詰まると、保護装置がはたらき、以下のいずれかの状態になります。

- 吸込力が自動的に低下します。(吸込力の調節はできません。)
→ この状態で運転を続けると、運転が自動的に停止します。
- 運転が自動的に停止します。

〈処置のしかた〉

① 本体の電源スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、紙バックを交換(5ページ)するか、ホース等に詰まったゴミをビニールホースなどで取り除いて下さい。(※水は使わないで下さい。)

- ホースを破らない様、ご注意ください。
- めれたビニールホースは使わないで下さい。

② 電源プラグを抜いて約15～60分待ってからご使用下さい。
その後、電源プラグをもう一度差し込み、ご使用下さい。

仕 様

電源	AC100V 50/60Hz共用	コードの長さ	5m
消費電力	1000W～80W	質量	3kg
吸込仕事率	310W～80W	本体寸法	(長さ)295×(幅)242×(高さ)222mm
運転音	72dB～55dB	集じん容積	約1.4ℓ
付属品	床用吸込口×1個 伸縮パイプ×1本 ホース×1本 すき間吸込口×1個 丸ブラシ×1個 紙バック×2枚(1枚は本体に装着 1枚は箱に付属)		

※運転を停止しても電源プラグが差し込まれていると、約1Wの電力を消費します。

保証とアフターサービス


修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談下さい。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

TEL **072-811-2555** 土日祝祭日を除く 9:00～17:00

FAX 072-811-2556 E-mail support@hnb-hanbai.com



注意


本製品は家庭用です。
業務用としてご使用になられた
場合は保証適用外となります。
ご了承下さい。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理交換部品について

- 修理のために取り外した部品は、弊社にて引取りさせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。



注意

本製品は国内専用です。
国外で使用された場合の故障
は保証適用外となります。
ご了承下さい。

修理を依頼される際は

持込修理

7ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】6年
【製造年】2017年
設計上の標準使用期間を超えて
使用されますと、経年劣化による
発火・けが等の事故に至る恐れが
あります。

製品本体に表示されている【設計上の標準使用期間】は、標準的な使用条件の下で正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用する事ができます。標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。

※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

☐ 修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

☐ 保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談下さい。

修理すれば使用できる場合は、お客様のご希望によって有料で修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間・条件に従って無償修理をお約束するものです。保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については本ページの「補修用性能部品の保有期間」をご覧ください。