

30cmリモコン式壁掛扇風機 家庭用


30cm RD-BRK3024

この度は「ReeD リモコン式壁掛扇風機」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。
お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意	1,2
・各部の名前と組み立て方	3
・取り付け方	4
・使い方	5
・使い方 リモコン	6
・お手入れの仕方	7
・故障かなと思ったら/製品仕様	8
・保証とアフターサービス	9
・保証書	10

上手に使って上手に節電

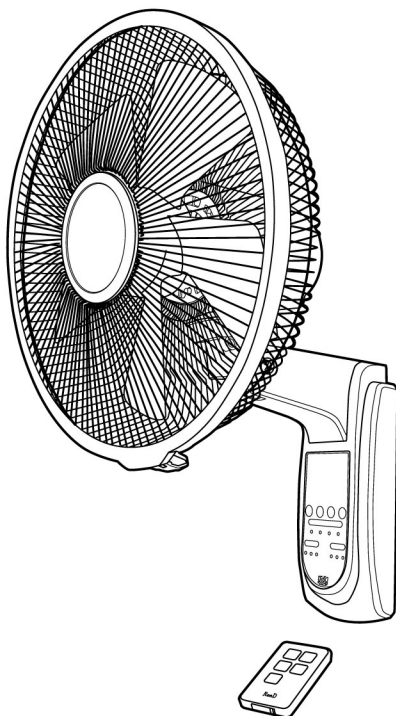

安全上のご注意

必ずお読み下さい

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠警告」と「❗注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただく事を記載しています。



記号は<禁止>（しないで下さい）を表示します



記号は<厳守>（必ずして下さい）を表示します



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造・分解・修理をしない



分解禁止

改造・分解・修理は絶対にしないで下さい。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

電源プラグ・コードは正しく使う



禁止

次のように電源コードが破損するような事はおやめ下さい。

- ・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
 - ・束ねる・加工する・重い物を載せる
 - ・挟み込む・傷つける
- 火災や感電の原因となります。



禁止

電源プラグやコードが傷んでいる時は使わないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。



火気禁止

電源プラグやコードを熱器具に近づけないで下さい。
火災・感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。



厳守

電源プラグを根元まで確実に差し込んで下さい。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使い下さい。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起り、火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



電源プラグを抜く

長期間使用しない場合は電源プラグを抜いて下さい。
感電や漏電火災の原因となります。

異常があるときは使わない



禁止

異常（変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がする・異臭がする等）があるとき、又は落下等により破損した時は電源プラグを抜いて本製品の使用を中止して下さい。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使用しない



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使わないで下さい。
感電や発火の原因となります。

金属物などの異物を入れない



禁止

隙間などから金属物などの異物を入れないで下さい。機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

表示された電源・電圧で使う



厳守

表示された電源・電圧以外では使わないで下さい。また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないで下さい。
発熱による火災の原因となります。

※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないで下さい。

正しく組み立てて使用する



厳守

羽根・前後ガード等の部品を必ず正しくセットして運転して下さい。ゆるんだまま使用すると、けがの原因となります。

包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する



厳守

誤って被ると、窒息の原因となります。

安全上のご注意（つづき）



禁止

幼児の手の届く範囲で使用しない

感電やけがの原因となります。



水濡れ禁止

水につけたり、かけたりしない

本製品は防水仕様ではありません。
機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



火気禁止

熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火する原因となります。



電源プラグを抜く

組み立て時やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

けがや感電の原因となります。



注意 人が障害を負う可能性及び、物質的損害の発生が想定される内容



禁止

ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない

炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因となります。



禁止

長時間、風を体に当てない

健康を害する事があります。



禁止

運転中に左右の向きの調節をしない

調節をする際は、運転を停止した状態で行ってください。けがの原因となります。



禁止

設置場所について

不安定な場所や障害物の近くに置かないで下さい。また、そのような場所で使用しないで下さい。
本製品が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。



接触禁止

ガードの中や可動部へ指を入れない

けがの原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所や雨風の当たる場所に置いたり、そのような場所で使わないで下さい。
変形・変色や火災の原因、加熱による火災・感電の原因となります。



接触禁止

髪の毛・衣類をガードに近づけない

巻き込まれて、けがの原因となります。



禁止

湯気の当たる場所や湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。
水分・ほこりがついた部分に電気が伝わり、火災や感電の原因となります。



禁止

移動時は本体を引きずらない

床や畳を傷つけたり、本体破損の原因となります。



厳守

電源コードを抜く時は、電源プラグ部分をもって抜く。


電源コードを引っ張ると、破損しやすくなり、感電・ショートによる発火の原因となります。

お願い




- 薬品（殺虫剤等）をかけたり、薬品がかかる場所で使用しないで下さい。変質や破損の原因となります。
- ご使用のテレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、本製品から離して下さい。

各部の名前と組み立て方

尖った部品でけがをしないようにお気をつけ下さい。
組み立てた時に指を挟まないようにご注意ください。

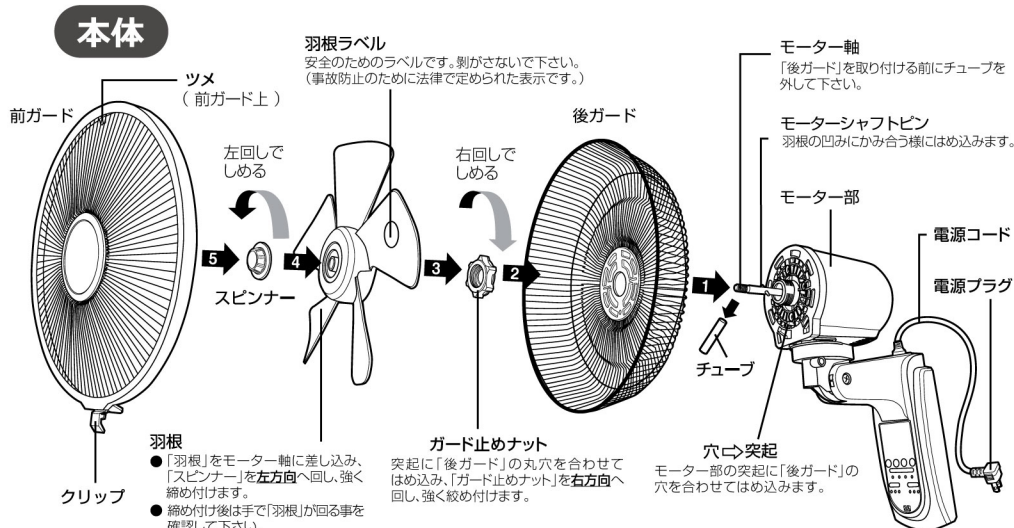

付属品




注意


- モーター軸のチューブは羽根を取り付ける前に外して下さい。
- 取り外したチューブは、収納時まで大切に保管して下さい。
- 製品を組み立てた状態での輸送は行わないで下さい。製品破損の原因となります。
- **個装箱と包装材料は保存や輸送時に使用します**ので、破棄せず保管する事をお勧めいたします。

前ガードの取り付け

- 1 「前ガード」のツメ部分を「後ガード」の「合わせマーク」に合わせてはめ込みます。

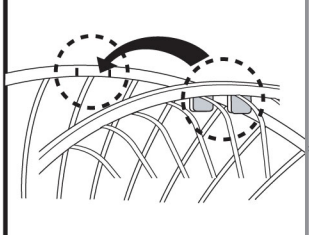


- 2 両手で前後のガードを上から順にはめ込みます。

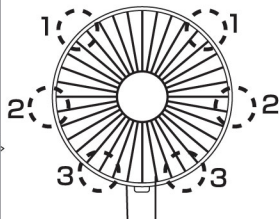

- 3 クリップを強く押し込み、しっかりと固定します。

- 「前ガード」が固定されているか確認して下さい。

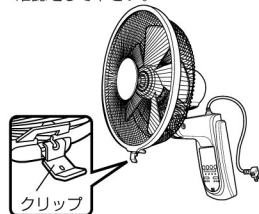


※ 収納する時は組み立て方と反対の手順で行って下さい。

取り付け方


■ 壁掛金具の取り付け方

付属品の壁掛金具を右図のように木ネジ2本で壁に取り付けて下さい。
壁掛金具は、天井面より40cm以上離して取り付けして下さい。

天井面や床面・壁面に近すぎると、扇風機が運転できません。
取り付け位置にご注意下さい。

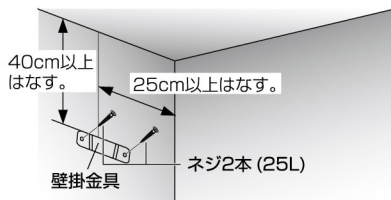

■ 本製品の取り付け方

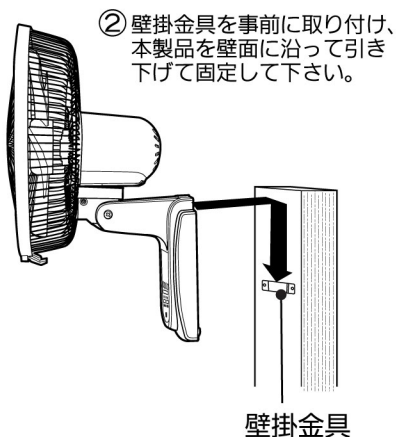

注 意

- 電源コードを本製品と壁面の間に挟まないようにして下さい。
- 取り付け後、本製品が確実に固定されているかをご確認下さい。

お願い

- 木に取り付ける場合は、付属の固定ネジで取り付けして下さい。
- コンクリート壁に取り付ける場合はコンクリートビスを購入の上、ご使用下さい。
- 取り付け場所によっては、モーター部と壁とが共鳴する場合があります。
- 薄いベニヤ板、石膏ボード、しっくい壁、モルタル壁など強度のない壁には取り付けないで下さい。
- 横取り付け、斜め取り付け、逆取り付けはお止め下さい。

取り付ける壁面は、厚さ10mm以上の板、または裏面に柱などがある場所に設置して下さい。
強度が不足すると本製品が落下し、けがの原因となります。




羽根やガードを付けずに本製品を設置し、モーターを運転させない。
● ケガの原因となります。




本製品の取り付け時、最初に電源プラグをコンセントに差し込まない。
● ケガの原因となります。

使い方

本体

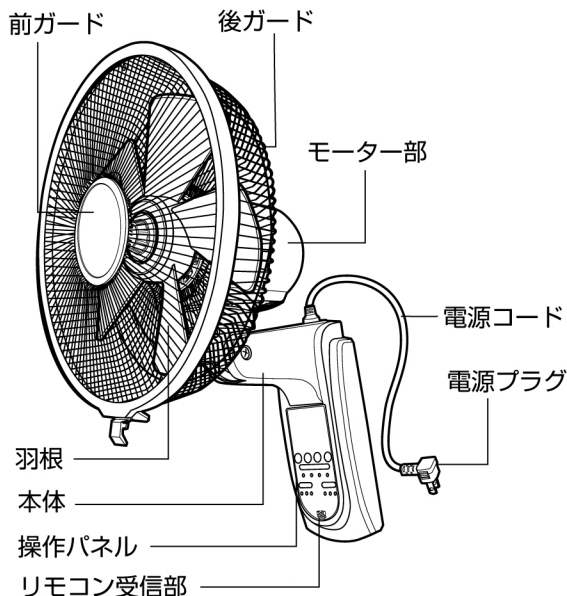


本体操作パネル

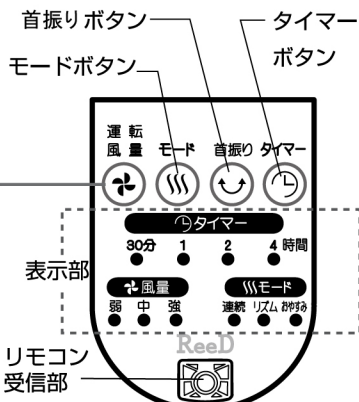

電源入/切・風量ボタン

押すたびに風量が切り換わります。
押すたびに「ピッ」「ピッ」と鳴ります。




リモコンの受信範囲

リモコンを受信部に向けて操作します。
操作可能距離は本体正面から約5m、
左右50°以内です。

操作しにくくなった場合はボタン電池を
交換して下さい。

- リモコン受信部をふさがないで下さい。
(リモコン操作ができません。)

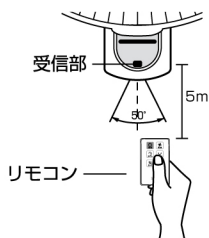


リモコン



リモコン電池の入れかた

- ① 電池カバーをスライドして外す。
- ② 電池(⊕と⊖を正しく)を入れ、電池カバーをする。

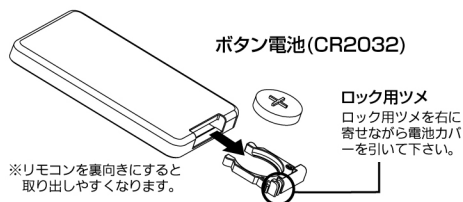

※リモコンを裏向きにすると
取り出しやすくなります。

ロック用ツメ
ロック用ツメを右に
寄せながら電池カバ
ーを引いて下さい。

⚠ 注意

- 長時間使用しない時は電池を取り出し、保管する。
(液もれによる故障を防ぎます。)
- ⊕と⊖の向きは正しく入れる。
- 分解・加熱しない。
- 水などで濡らさない。

本製品を2026年以降にご購入された際は、テスト用電池が放電して
いる場合がございます。付属電池は保証するものではないので、新しく
電池をお買い求め下さい。


使い方（リモコン）

運転入 / 切ボタン

押すたびに運転の「入」・「切」が替わります。
電源プラグをコンセントに接続し、最初に
ボタンを押した時は「弱」運転になります。
押すたびに「ピッ」「ピッ」と鳴ります。



リモコンパネル

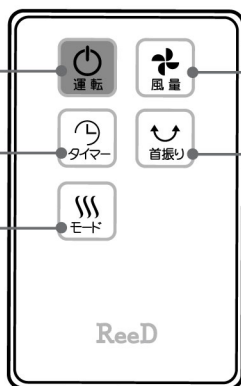


風量ボタン

押すたびに風量が切替わります。
押すたびに「ピッ」「ピッ」と鳴ります。



モードボタン

押すたびにモードが切替わります。
押すたびに「ピッ」「ピッ」と鳴ります。



首振りボタン

押すたびに「首振り」「首振り停止」が
切替わります。（首振り角度60°）




切タイマーボタン

押すたびにタイマー時間が30分から
4時間まで切替わります。
設定時間になると運転が停止します。
押すたびに「ピッ」「ピッ」と鳴ります。



「リズム」風量パターン

風量ボタンの切替
えによって、右図
のパターンに切替
わります。

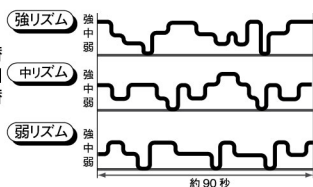

「おやすみ」風量パターン


風量ボタンの切替えによって、次のパターンになります。



風 向 調 節

上下の調節

本体を片手で押さえ、
ガードを持って上・下に 水平
ゆっくり動かします。

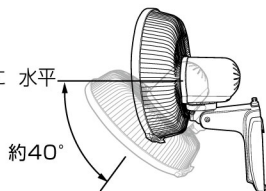

左右の首振り角度

左右には約80°動きます。



△ 注 意

- 使い始めはモーターから臭いが出ることがありますが、使用により徐々に少なくなります。
- 長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

お手入れの仕方




作業の前に必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい

けがをする恐れがあります

- 運転停止後、モーター部が冷えている事を確認して、お手入れをして下さい。
- お手入れは、やわらかい布でやさしく拭いて下さい。
※強くすると本製品の表面が傷つく恐れがあります。
※化学ぞうさんを使う場合は、その取扱説明書に従って下さい。
- シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザーは使用しないで下さい。


前ガードの外し方

- ① クリップを外す
- ② 上側を支える
- ③ ガードリングの下側を引っ張り、両手で外す。

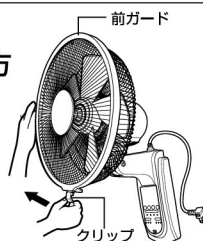

1 取り付けた時と逆の順番で部品を取り外し、お手入れをします

前ガード・後ガード

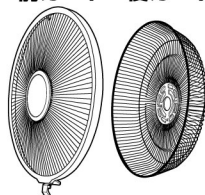

羽根



スピナー




ガード止めナット



- 水を含ませたやわらかい布をよく絞って拭き、次に乾いたやわらかい布で拭きます。

本体（モーター部含む）

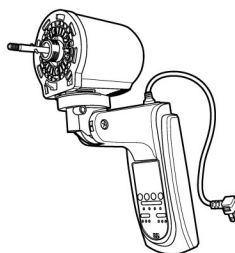

- ゴミやほこりを掃除機等で吸い取ります。次に乾いたやわらかい布で拭きます。

汚れがひどい時は ■ 台所用中性洗剤を薄めた水を含ませた布をよく絞って拭き、次に乾いたやわらかい布で水気を完全に拭きます。

2 保管する場合はポリ袋を被せる等、ほこりを被らない状態で収納して下さい

- 部品同士がぶつかったり、無理な荷重がかからない状態で収納して下さい。
※部品ごとに緩衝材などで保護していただく事をおすすめします。
※特に羽根の先端が折れたり割れないようご注意ください。

設計上の標準使用期間について

- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものではありません。

(※裏表紙「保証書」参照)

※設置状況・ご使用いただく環境・使用頻度(業務用として使用するなど、本来の使用目的以外で利用された場合等)により、保証期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の原因となるおそれがあります。

想定時間等

1日当たりの使用時間	8時間
1日当たりの使用回数	5回
1年間の使用回数	110回

故障かなと思ったら

こんなとき	調べてみてください
電源が入らない	■ 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？ →電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
電源を入れた後、すぐに止まる/止まったり動いたりする	■ 電源プラグがコンセントから抜けかかっていませんか？ →電源プラグを根元までコンセントに差し込んで下さい。 ■ 羽根とガードが当たっていませんか？ →P3「各部の名前と組み立て方」をご確認下さい。
羽根が動かない	■ 羽根とガードが当たっていませんか？ →P3「各部の名前と組み立て方」をご確認下さい。
異常な音がる	■ スピンナーやガード止めナットはきちんと取り付けられていますか？ ■ 羽根が斜めに取り付けられていますか？ →P3「各部の名前と組み立て方」をご確認下さい。
運転が自動的に止まった	■ 切タイマーを設定しませんでしたか？
リモコンが効かない	■ リモコンの電池が消耗していませんか？ →P5「使い方」に従って交換して下さい。 ■ 受信範囲内で操作をしていますか？ →P5 リモコン受信範囲で操作して下さい。 ※本製品を2026年以降にご購入された際は、テスト用電池が放電している場合がございます。 付属電池は保証するものではないので、新しく電池をお買い求め下さい。

製品仕様

品 番	RD-BRK3024
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	34/38W(風量強・首振り稼働時)
羽 根 材 質	PP(ポリプロピレン)製
風 速	145/ 150m/分(風量強)
風 量	30/32 m³/分(風量強)
風 量 調 節	3段階 / 連続 / リズム / おやすみ
安 全 装 置	温度ヒューズ(125℃)
左右の首振り角度	80°(自動)
上下の首調節角度	40°(手動)
リ モ コ ン 電 源	CR2032(ボタン電池) 1個
リモコン到達距離	本体リモコン受信部正面から約5m以内。角度 左右各25°
切 タイ マ ー	切タイマー 0.5/1/2/4時間
コ ー ド 長	約150cm
付 属 品	リモコン(ボタン電池付き)、リモコンホルダー、取扱説明書(保証書付き) 固定ネジ、リモコンホルダー用ネジ、壁掛金具
外 形 寸 法	幅36×奥行32×高さ52cm
総 重 量	約2.55kg
製 造 国	中国

※本製品のデザイン・仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

保証とアフターサービス

必ずお読み下さい

修理・交換依頼に関するご注意

8 ページに従って調べていただき、なお異常がある場合は、使用を止めて弊社、またはお買い上げの販売店までお問い合わせ下さい。



故障品の修理に関しましては、販売店への持ち込みが原則となります。

保証期間外・適用外について（保証期間外の修理は修理料金・送料共にお客様負担となります。）

- 販売時期を証明するもの（レシートやWEBサイトからの販売履歴など）が無い場合、保証適用外となります。
- 保証期間内でも、弊社**適用外規定**(※)に当てはまる場合は有償修理となります。
※「適用外規定」は本書最終ページの保証書内に記載。
- 商品検査後に故障が確認されない場合の着払送料・返却送料は、お客様負担となります。ご了承下さい。
- 本製品は国内専用です。国外で使用された場合の故障は保証適用外となります。
- 本製品は家庭用です。業務用としてご使用になられた場合は保証適用外となります。

修理料金について（修理料金は技術料・部品代で構成されています。）

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	修理料金は故障の状態や必要な部品によって変わるため、一律ではありません。修理品持込に関する諸経費（送料、交通費）はお客様のご負担とさせていただきます。
部品代	修理に使用した部品代金です。	

修理交換部品について（修理のために取り外した部品は、弊社にて引き取り処分いたします。）

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品(※)の保有期間は、製造打ち切り後6年です。(※その商品の機能を維持するために必要な部品。)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】6年
【製造年】2025年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

製品本体に表示されている**【設計上の標準使用期間】**は、標準的な使用条件の下で正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用する事ができます。標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。

※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談下さい。

販売店にご相談ができない場合は、下記のご相談窓口へ

製品保証期間

製品のお買い上げから
1年以内に故障が発生した場合は、弊社規定に従い、無償修理致します。

■お客様ご相談窓口

エッチ・エヌ・ビー販売株式会社

TEL **0570-030-800**

土日祝祭日を除く
9:00～17:00

FAX **072-811-2556** (E-mail) support@hnb-hanbai.com

〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9