

タワーファン

RD-BTF756WB 家庭用

この度は「ReeD タワーファン」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。

お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意	1,2
・各部の名前	3
・組み立て方/使い方	4
・お手入れの仕方	5
・故障かなと思ったら/製品仕様	6
・保証とアフターサービス	7
・保証書	8

上手に使って上手に節電

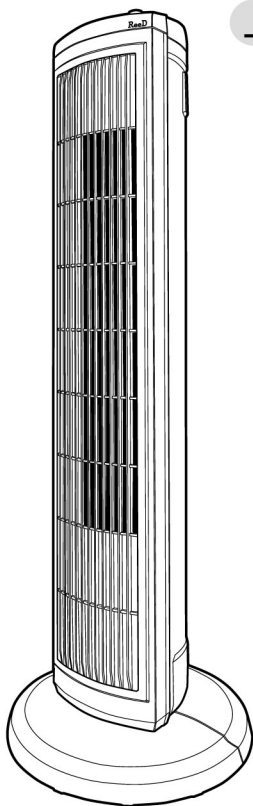

安全上のご注意

必ずお読み下さい

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠警告」と「❗注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただく事を記載しています。



記号は<禁止>（しないで下さい）を表示します



記号は<厳守>（必ずして下さい）を表示します



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

分解・修理・改造をしない



分解禁止

収納時のベース取り外し以外は分解しないで下さい。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

電源プラグ・コードは正しく使う



禁止

次のように電源コードが破損するような事はおやめ下さい。

- ・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
 - ・束ねる・加工する・重い物を載せる
 - ・挟み込む・傷つける
- 火災や感電の原因となります。



禁止

電源プラグやコードが傷んでいる時は使わないで下さい。感電・ショート・発火の原因となります。



火気禁止

電源プラグやコードを熱器具に近づけないで下さい。火災・感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因となります。



厳守

電源プラグを根元まで確実に差し込んで下さい。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使い下さい。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起り、火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



電源プラグを抜く

長期間使用しない場合は電源プラグを抜いて下さい。感電や漏電火災の原因となります。

異常がある場合は使わない



禁止

- 変形している
 - 煙が出る
 - 異音・異臭がする
 - 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電しない場合がある。
 - 運転中に電源が切れる
- 以上の場合、又は落下等により破損した場合は電源プラグを抜いて本製品の使用を中止して下さい。
そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使用しない



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使わないで下さい。感電や発火の原因となります。

金属物などの異物を入れない



禁止

隙間などから金属物などの異物を入れないで下さい。機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

表示された電源・電圧で使う



厳守

表示された電源・電圧以外では使わないで下さい。また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないで下さい。発熱による火災の原因となります。
※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないで下さい。

包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する



厳守

誤って被ると、窒息の原因となります。

安全上のご注意（つづき）



禁止

幼児の手の届く範囲で使用しない

感電やけがの原因となります。



火気禁止

熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火する原因となります。



電源プラグを抜く

組み立て時やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

けがや感電の原因となります。



水濡れ禁止

水につけたり、かけたりしない

本製品は防水仕様ではありません。
機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



注意 人が障害を負う可能性及び、物質的損害の発生が想定される内容



禁止

ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない

炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因となります。



禁止

風を長時間、身体に当てない

健康を害する事があります。



接触禁止

送風口・吸気口、その他すき間に指や金属などの異物を入れない。

感電やけがの原因となります。



禁止

設置場所について

不安定な場所や障害物の近くに置かないで下さい。また、そのような場所で使用しないで下さい。
本製品が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。



禁止

移動する際は必ず取っ手を持つ

引きずって移動しないで下さい。床・畳が傷つきます。



禁止

直射日光の当たる場所や雨風の当たる場所に置いたり、そのような場所で使わないで下さい。
変形・変色や火災の原因、加熱による火災・感電の原因となります。



禁止

屋外で使用しない（室内専用）

風の流れをささげる場所で使用しない

布やビニール袋をかぶせて使用しない

故障して感電・発火の原因となります。



禁止

湯気の当たる場所や湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。
水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。



禁止

業務用など家庭用以外で使用しない

本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因となります。



厳守

電源コードを抜く時は、電源プラグ部分をもって抜く。


電源コードを引っ張ると、破損しやすくなり、感電・ショートによる発火の原因となります。

お願い


- 薬品（殺虫剤等）をかけたり、薬品がかかる場所で使用しないで下さい。変質や破損の原因となります。
- ご使用のテレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、本製品から離して下さい。

各部の名前


■前面

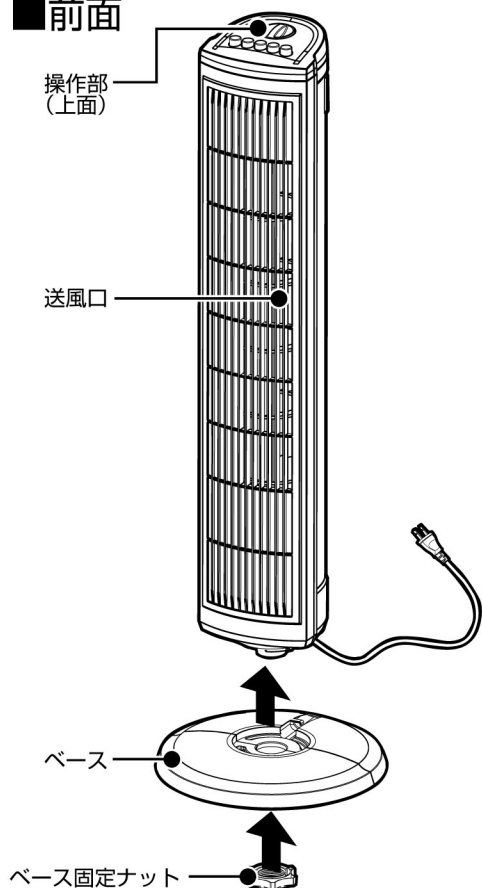

■後面

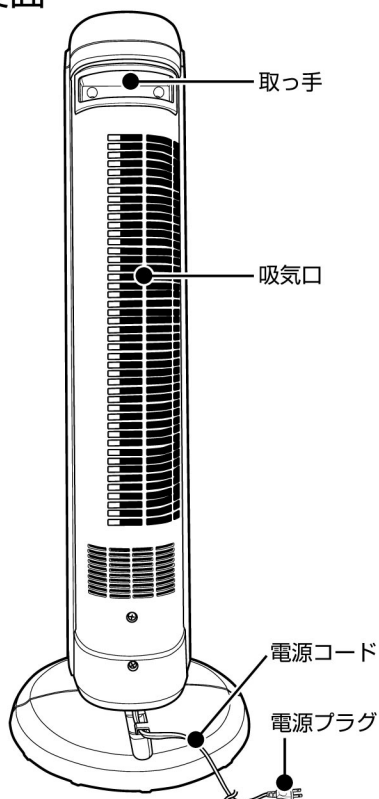

■操作部(上面)

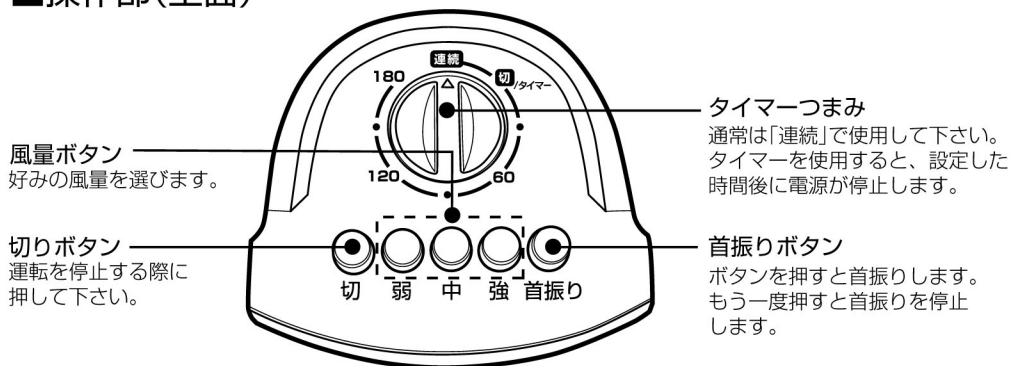

組み立て方

本製品は分解して梱包されています。
以下の説明に従って組み立てて下さい。

梱包材・緩衝材は本製品を収納する際に使用します。
個装箱と共に大切に保管して下さい。




注意

組立てが完了するまでは、絶対に
電源プラグを接続しないで下さい。


1 ベースを組み立てる

ベース(前) ベース(後) ベース(前)とベース(後)の
凹凸が合うように、はめ込んで
下さい。

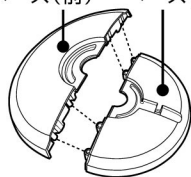


4カ所の凹凸を
合わせます。

2 ベース取付ナットを外す

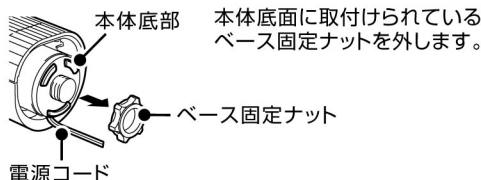


3 ベースを本体に取り付ける

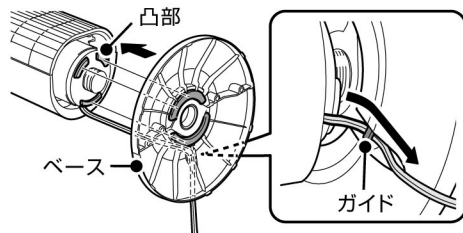


電源コードをベース後部のガイドにはめます。
次に本体底部の凸部とベースの凹部がぴったりと合う
ように調節して下さい。

4 ベース取付ナットを締める

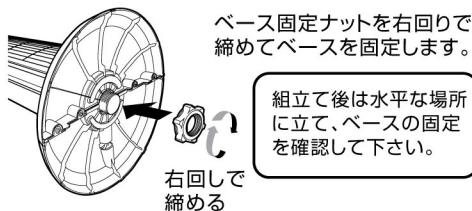


使い方

1 本製品を水平で安定した場所に設置し、
電源プラグをコンセントに接続します。

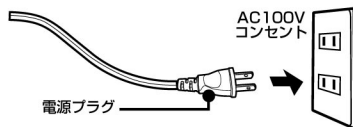


2 操作する

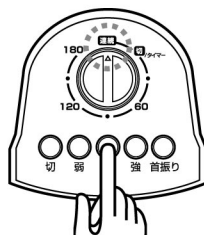

連続運転

タイマーつまみを「連続」に
合わせ、好みの風量ボタンを
押して下さい。

タイマーつまみを「切」に
合わせていると、ボタンを
押しても動きません。

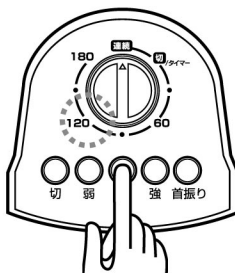


タイマー運転

タイマーつまみで運転時間
を設定し、好みの風量ボタン
を押して下さい。

180分まで設定できます。


タイマー運転すると、設定
した時間後に電源が切れ、
運転停止となります。

※タイマーはゼンマイ式です。
誤差が生じる事があります。

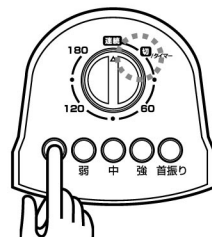

停止

運転停止は「切」ボタンを
押して下さい。
タイマーつまみを「切」に
合わせても停止します。

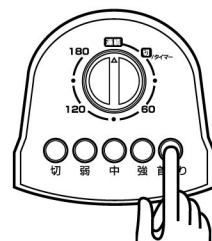

首振り

首振りボタンを押すと左右
に首振りを行います。
もう一度ボタンを押すと解除
されます。

手動で首振り角度は変え
られません。
無理に角度を変えると破損
する恐れがあります。

お手入れの仕方



作業の前に必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい


けがをする恐れがあります

■ シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザーは使用しないで下さい。

本体


やわらかい布で、から拭きして下さい。

汚れが落ちにくい際は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布等で洗剤分を拭き取して下さい。



送風口・吸気口

掃除機にブラシ付ノズルなどを取付け、ほこりを取り除いて下さい。



保管

長期間使用しない際は、組み立て(P4)と逆の手順でベースを取り外し、梱包材・緩衝材を使用して個装箱に収納し、湿気の少ない場所で保管して下さい。

長期使用製品について

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る原因となります。

使用中に以下のような症状が見られた場合

- タイマーを「連続」にしてボタンを押しても何も反応しない
- 運転中に異常な音がしたり、本体がぐらつく
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- 電源コードに触れると、電源が切れたり入ったりする
- 焦げたような臭いがする。



使用中止

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてお買い上げの販売店、または弊社お客様相談窓口までご相談下さい。

エッチ・エヌ・ビー販売株式会社 お客様相談窓口
TEL072-811-2555
(受付時間 9:00~17:00/土・日・祭日は除く)

※本製品の設計上の標準使用時間は、製品本体に表示されています。

■ 設計上の標準使用時間 ■

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用する事ができる標準的な期間の事です。無料修理を行う保証期間とは異なります。

標準的な使用条件(JIS基準に基づく)

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく組立て及び設置
想定時間	負荷条件	本製品の最大定格での運転
	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られた際には、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様窓口までご相談下さい。

故障かなと思ったら

こんなとき	調べてみてください
動かない	■ 電源プラグがコンセントに差し込まれていない →電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
タイマーつまみを「連続」にしても動かない。 タイマーつまみで時間を指定しても動かない	■ 風量ボタンが「切」になっている →弱・中・強、いずれかの風量ボタンを押して下さい。
風量ボタンを押しても動かない	■ タイマーつまみが「切」になっている →タイマーつまみで「連続」を選ぶか、希望の運転時間を設定して下さい。
タイマーに誤差がある	■ タイマーはゼンマイ式なので誤差が生じる場合があります。 →故障ではありません。
タイマーが動作しない	■ 設定が30分以下 の場合はタイマーが正しく動作しない場合があります。 →30分以下の場合は、60分以上まで回してから戻し、合わせて下さい。
運転が停止してもタイマーの音がする	■ タイマーはゼンマイ式なので、停止した後もしばらく動く場合があります。 →故障ではありません。
風量が少ない	■ 呼気口や送風口にほこりがたまっている。 →P5に従って本製品のメンテナンスを行って下さい。
運転音が大きい	■ 設置場所が悪く、本体が傾いている可能性があります。 →水平で安定した場所に設置して下さい。
首振り時に音がする	■ 首振り運転時にモーター特有の音が大きくなる場合があります。 →異常ではありません。

製品仕様

品 番	RD-BTF756WB
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	27/30W
風 速	120m/分(風量強)
風 量	10m ³ /分(風量強)
風 量 調 節	3段階
切 タイ マ ー	3時間まで手動で調節
首 振 り 角 度	左右60° ±8°
付 属 品	取扱説明書(保証書付き)
外 形 寸 法	幅26×奥行26×高さ76cm
総 重 量	約2.6kg
製 造 国	中国


※本製品のデザイン・仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談下さい。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ビー販売株式会社
 (TEL) **072-811-2555** 土日祝祭日を除く 9:00～17:00
 (FAX) 072-811-2556 (E-mail) support@hnb-hanbai.com
 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-24-9



注意

本製品は家庭用です。
 業務用としてご使用になられた
 場合は保証適用外となります。
 ご了承下さい。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理交換部品について

- 修理のために取り外した部品は、弊社にて引取り処分させていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。



注意

本製品は国内専用です。
 国外で使用された場合の故障
 は保証適用外となります。
 ご了承下さい。

修理や交換を依頼される際は

持込修理

6ページに従って調べていただき、なお異常がある場合は使用を止め、弊社またはお買い上げ販売店までお問合せ下さい。

- 故障品の修理に関しましては、販売店への持込が原則となります。
 持込に関する諸経費(送料、交通費)はお客様のご負担とさせていただきます。
- 商品検査後に故障が確認されない場合、**着払送料・返却送料はお客様負担となります。**

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】6年
 【製造年】2018年
 設計上の標準使用期間を超えて
 使用されますと、経年劣化による
 発火・けが等の事故に至る恐れが
 あります。

製品本体に表示されている【設計上の標準使用期間】は、標準的な使用条件の下で
 正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用できる事ができます。
 標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。

※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された
 場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

☐ 修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

☐ 保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店に
 ご相談下さい。

修理すれば使用できる場合は、お客様のご希望によって
 有料で修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間・条件に従って無償修理をお約束するものです。保証書によって、お客様の法律上の
 権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、お買い上げの
 販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については本ページの「補修用性能部品の保有期間」をご覧ください。