



【保証書付】取扱説明書

40cmスタンドファン 家庭用

40cm RD-UF4000-C

この度は「ReeD スタンドファン」をお買い上げいただき、誠に有難うございます。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に活用して正しくご愛用下さい。

お読みになったあとは大切に保管し、ご不明な点や不具合が生じた時にお役立て下さい。

INDEX

・安全上のご注意	1,2
・各部の名前	3
・組み立て方	4,5
・電源の接続/使い方	6,7
・お手入れの仕方	8
・故障かなと思ったら/製品仕様	9
・保証とアフターサービス	10
・保証書	11

上手に使って上手に節電

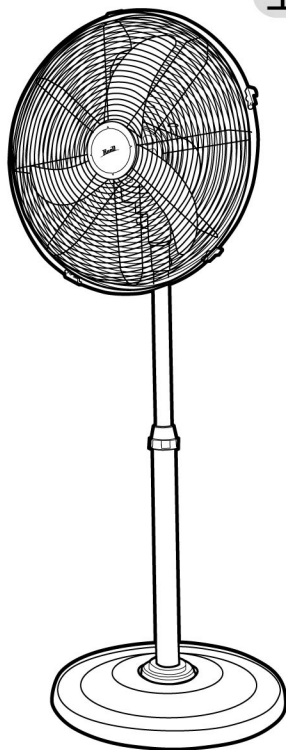

安全上のご注意

必ずお読み下さい

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠警告」と「❗注意」に区分して安全にご使用いただく為に必ずお守りいただく事を記載しています。



記号は<禁止>（しないで下さい）を表示します



記号は<厳守>（必ずして下さい）を表示します



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造・分解・修理をしない



分解禁止

改造・分解・修理は絶対にしないで下さい。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

電源プラグ・コードは正しく使う



禁止

次のように電源コードが破損するような事はおやめ下さい。

- ・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
 - ・束ねる・加工する・重い物を載せる
 - ・挟み込む・傷つける
- 火災や感電の原因となります。



禁止

電源プラグやコードが傷んでいる時は使わないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。



火気禁止

電源プラグやコードを熱器具に近づけないで下さい。
火災・感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。



厳守

電源プラグを根元まで確実に差し込んで下さい。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。



厳守

電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使い下さい。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起り、火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



電源プラグを抜く

長期間使用しない場合は電源プラグを抜いて下さい。
感電や漏電火災の原因となります。

異常があるときは使わない



禁止

異常（変形している・異常に熱くなる・煙が出る・異音がする・異臭がする等）がある場合、又は落下等により破損した場合は電源プラグを抜いて本製品の使用を中止して下さい。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使用しない



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使わないで下さい。
感電や発火の原因となります。

金属物などの異物を入れない



禁止

隙間などから金属物などの異物を入れないで下さい。機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

表示された電源・電圧で使う



厳守

表示された電源・電圧以外では使わないで下さい。また、コンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないで下さい。
発熱による火災の原因となります。

※船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないで下さい。

正しく組み立てて使用する



厳守

羽根・前後ガード等の部品を必ず正しくセットして運転して下さい。
セットしないとけがの原因となります。

包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する



厳守

誤って被ると、窒息の原因となります。

安全上のご注意（つづき）



禁止

幼児の手の届く範囲で使用しない

感電やけがの原因となります。



火気禁止

熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火する原因となります。



電源プラグ
を抜く

組み立て時やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

けがや感電の原因となります。



水濡れ禁止

水につけたり、かけたりしない

本製品は防水仕様ではありません。
機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



禁止

組み立て時や収納時は、羽根・前後ガードを取り付けずに電源を入れない

モーター部やパイプが外れて接触し、けがの原因となります。



注意 人が障害を負う可能性及び、物質的損害の発生が想定される内容



禁止

ガスレンジなどの炎の近くや、可燃性ガス・タバコ・線香の近くで使わない

炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる火災・爆発の原因となります。



禁止

風を長時間体に当てない

健康を害する事があります。



禁止

運転中に上下の角度調節をしない

調節をする際は、運転を停止した状態で行って下さい。けがの原因となります。



禁止

設置場所について

不安定な場所や障害物の近くに置かないで下さい。また、そのような場所で使用しないで下さい。
本製品が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れがあります。



接触禁止

ガードの中や可動部へ指を入れない

けがの原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所や雨風の当たる場所に置いたり、そのような場所で使わないで下さい。
変形・変色や火災の原因、加熱による火災・感電の原因となります。



接触禁止

髪の毛・衣類をガードに近づけない

巻き込まれて、けがの原因となります。



禁止

油煙・湯気の当たる場所や湿気やほこりの多い場所には置かないで下さい。
油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。



禁止

移動時は本体を引きずらない

床や畳を傷つけたり、本体破損の原因となります。



禁止

高温度の環境では使用しない

本製品に錆が発生します。塩分を含む環境での使用時はさらに錆が発生しやすくなります。



厳守

電源コードを抜く時は、電源プラグ部分をもって抜く

電源コードを引っ張ると、破損しやすくなり、感電・ショートによる発火の原因となります。


お願い

- 薬品（殺虫剤等）をかけたり、薬品がかかる場所で使用しないで下さい。変質や破損の原因となります。
- ご使用のテレビやラジオ等の機器に映像の乱れや雑音が入る場合は、本製品から離して下さい。

各部の名前


尖った部品でけがをしないようにお気をつけ下さい。
組み立てた時に指を挟まないようにご注意ください。

本体

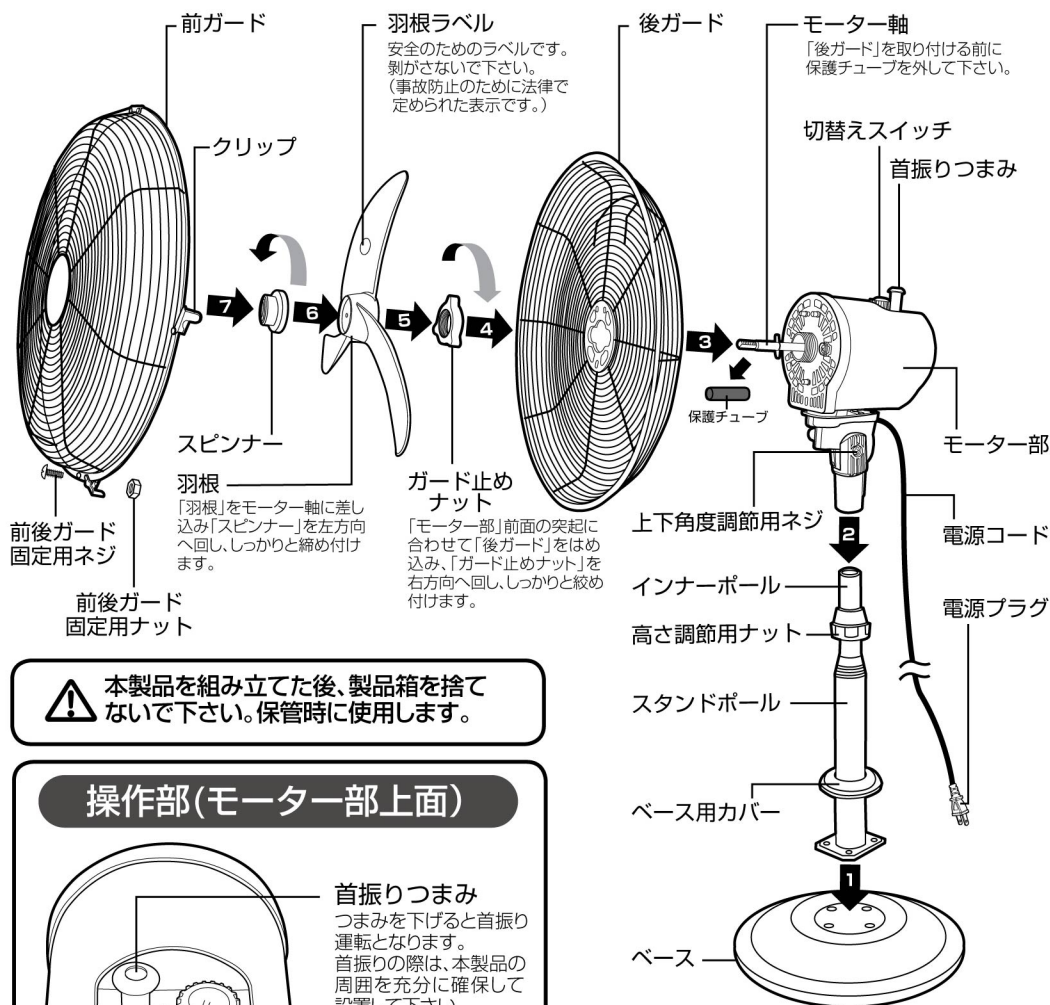

本製品を組み立てた後、製品箱を捨てないで下さい。保管時に使用します。

操作部(モーター部上面)

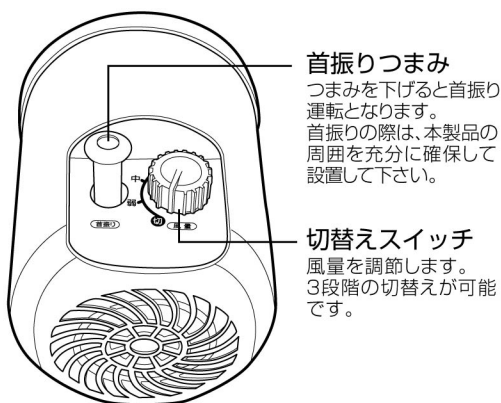



付属品




組み立て方

尖った部品でけがをしないようにお気をつけ下さい。
組み立てた時に指を挟まないようにご注意ください。


1 ベースとスタンドポールを組み立てます

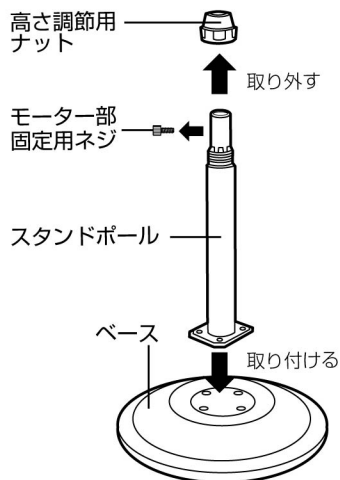


- ① プラスドライバーでスタンド取り付け用ネジを回し、ベースとスタンドポールを固定します。

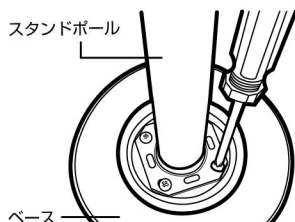

- ② スタンドポールからモーター部固定ネジ→高さ調節用ナットの順に取り外します。

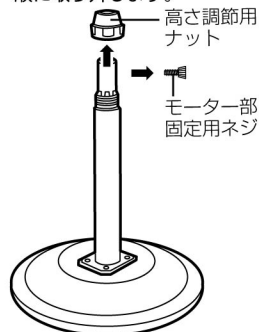


2 モーター部をスタンドポールに取り付けます

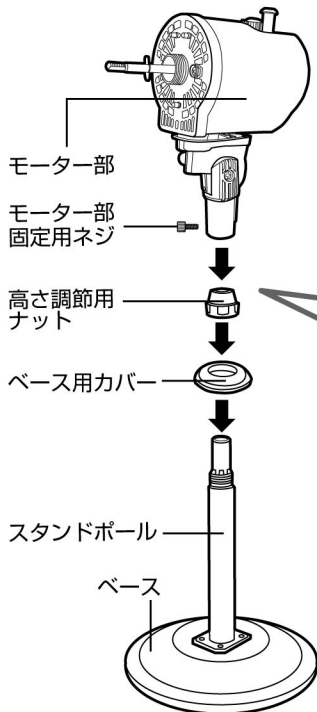


- ⚠ モーター部を取り付ける前に、高さ調節用ナットを外します。

- ① スタンドポールにベース用カバーを取り付けます。

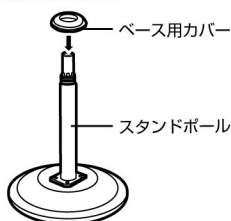


- ② 高さ調節用ナットを取り付けます。

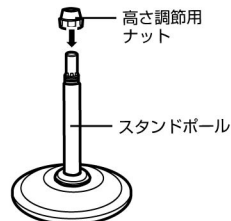

- ③ モーター部をスタンドポールに差し込み、スタンドポールの固定ネジ穴に合わせます。

モーター部固定ネジでモーター部とスタンドポールをしっかりと固定します。


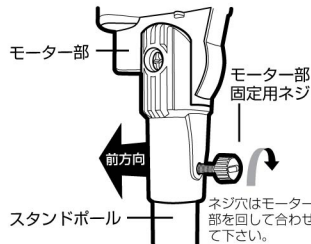


- ⚠ モーター部は取り付け後、スタンドポールとの固定を必ずご確認ください。



組み立て方(つづき)

尖った部品でけがをしないようにお気をつけ下さい。
組み立てた時に指を挟まないようにご注意下さい。



3 後ガードを取り付けます

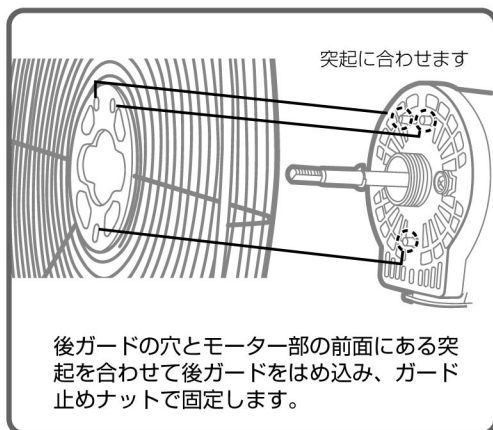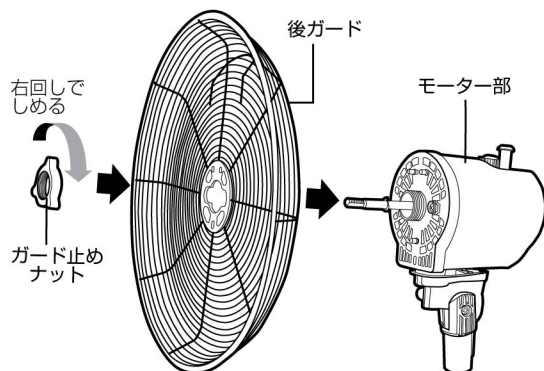

4 羽根とスピナーをモーター軸に取り付けます

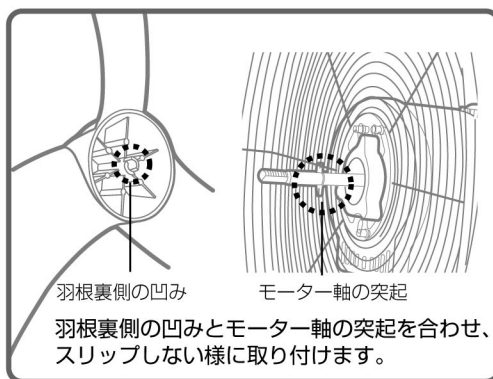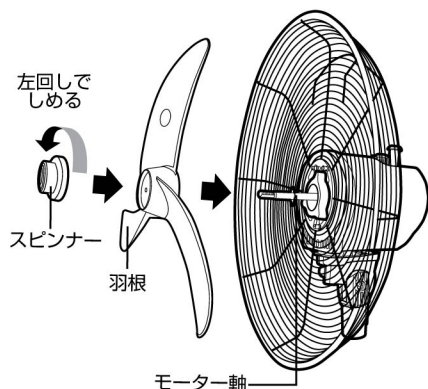


5 前ガードを取り付けます

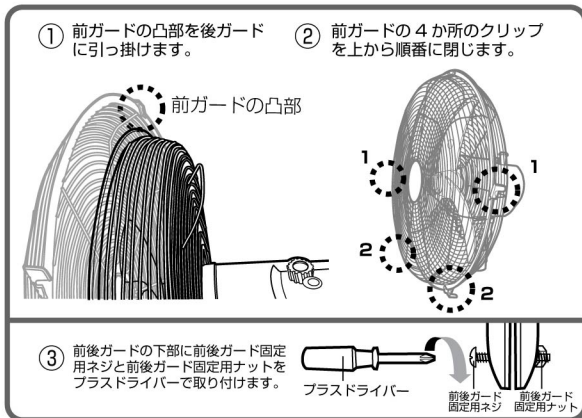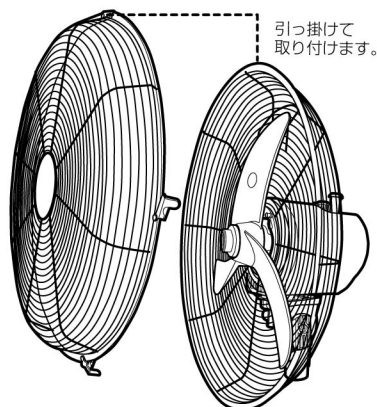

電源の接続

電源プラグをコンセントに接続する

電源プラグをコンセントに
差し込みます

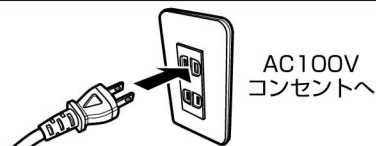


使い方

風量を調節する/運転を停止する

切替えスイッチを操作する

上面の切替えスイッチを回して風量を調節
します。3段階の設定が可能です。



停止状態 風量「弱」 風量「中」 風量「強」

電源をオフにする時は切替えスイッチを「切」
の位置に戻します。

切替えスイッチ操作部



首の角度(上下)を調節する【手動】


運転を停止してから調節して下さい

けがをする恐れがあります。

■ 上15°、下7°の範囲で手動調節できます。

※無理に操作すると故障の原因となります。ご注意ください。

■ 動きが硬い場合/ゆるくて固定できない場合。

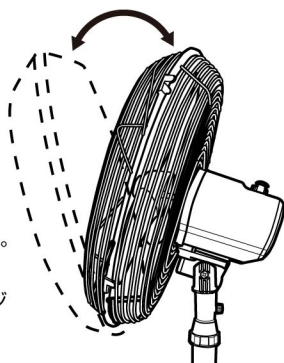

使い方（つづき）


左右の首振りをする【手動】

運転を停止してから調節して下さい

けがをする恐れがあります。

- 首振りつまみを下げる→首振り
- 首振りつまみを上げる→首振り停止

本製品の周囲に首振り可能なスペースを余裕を持って確保して下さい。

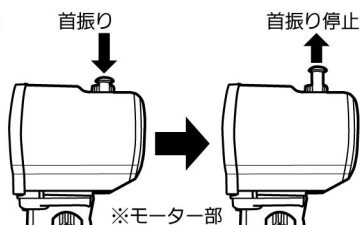


高さを調節する【手動】

運転を停止してから調節して下さい

けがをする恐れがあります。

①

高さ調節用ナットを緩め、モーター部を掴みます。

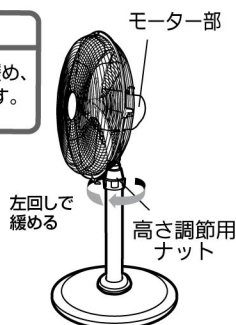

②

モーター部を掴み、インナーポールを伸ばします。お好みの高さに合わせ、高さ調節用ナットを締めると、モーター部が固定されます。

(※しっかりと締めて下さい。)



！ 高さを調節する場合のご注意

片手で高さ調節用ナットを緩めると支えが無くなり、落下の恐れやけが・故障の原因となります。高さの調節は必ず両手で行って下さい。

モーター部の持ち方

モーター部

高さ調節用ナット

高さを調節する際はモーター部をしっかりと掴み、両手で行って下さい。



×

片手で調節するとうけがをする恐れがあります。



○

両手で調節すると安全に高さを調節できます。



お手入れの仕方




作業の前に必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい

けがをする恐れがあります

- 運転停止後、モーター部が冷えている事を確認して、お手入れをして下さい。
- お手入れは、やわらかい布でやさしく拭いて下さい。
※強くこすると本製品の表面が傷つく恐れがあります。
※化学ぞうきんを使う場合は、その取扱説明書に従って下さい。
- シナー・ベンジン・アルコール・クレンザーは使用しないで下さい。

前ガードの外し方

- ① 下側を支える。
- ② 下部のネジを外す。
- ③ クリップを外す。
- ④ 前ガードを後ガードから外す。

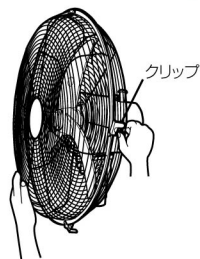

水分が残っていると錆びる場合があります。

1 取り付けた時と逆の順番で部品を取り外し、お手入れをします

スピナー ガード止めナット


前ガード・後ガード

羽根

モーター部

- 水を含ませたやわらかい布をよく絞って拭き、次に乾いたやわらかい布で拭きます。

ベース スタンドポール



スタンド取り付け用ネジ×4 モーター部固定用ネジ
前後ガード固定用ネジ 前後ガード固定用ナット

- ゴミやほこりを掃除機等で吸い取ります。次に乾いたやわらかい布で拭きます。

汚れがひどい時は

- 台所用中性洗剤を水で薄め、その水を布に含ませてよく絞り、拭き掃除をします。次に、乾いたやわらかい布で水気を完全に拭き取ります。

2 保管する場合はメンテナンス後、本製品の箱に入れる事をおすすめします。(本製品の箱は捨てないで下さい。)

- 部品同士がぶつかったり、無理な荷重がかからない状態で収納して下さい。

※部品ごとに緩衝材などで保護していただく事をおすすめします。

※特に羽根の先端が折れたり割れないよう、ご注意ください。

故障かなと思ったら

こんなとき	調べてみて下さい
電源が入らない	■ 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？ →電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
電源を入れた後、すぐに止まる/止まったり動いたりする	■ 電源プラグがコンセントから抜けかかっていませんか？ →電源プラグを根元までコンセントに差し込んで下さい。 ■ 羽根とガードが当たっていませんか？ →P5「組み立て方(つづき)」をご確認下さい。
羽根が回らない	■ 羽根とガードが当たっていませんか？ →P5「組み立て方(つづき)」をご確認下さい。
異常な音がする	■ スピンナーはきちんと取り付けられていますか？ ■ 羽根が斜めに取り付けられていませんか？ →P5「組み立て方(つづき)」をご確認下さい。

【こんな症状はありませんか？】

- 羽根が回っても回転が遅かったり、不規則である。
- モーター部が異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。

【異常があれば】

ご使用を中止して下さい!!

すぐに電源プラグを抜き、販売店もしくは弊社連絡先までご相談下さい。
(※弊社連絡先はP10に記載)

※誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はしないで下さい。

製品仕様

品 番	RD-UF4000-C
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	43~46W
羽 根 材 質	ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)製
風 速	190~211 m/分
風 量	53~59 m ³ /分
風 量 調 節	3段階
首 振 角 度	0~90°
コ ー ド 長	約150cm
付 属 品	取扱説明書(保証書付き) スタンド取り付け用ネジ×4 モーター部固定用ネジ 前後ガード固定用ネジ 前後ガード固定用ナット
外 形 寸 法	幅44×奥行40×高さ90~110cm
総 重 量	約4.5kg
製 造 国	中国

※本製品のデザイン・仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は


お買い上げの販売店へご相談下さい。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

■お客様ご相談窓口 エッチ・エヌ・ビー販売株式会社


TEL **072-811-2555** 土日祝祭日を除く
9:00～17:00

FAX **072-811-2556** (E-mail) support@hnb-hanbai.com



注意

本製品は家庭用です。業務用としてご使用になられた場合は保証適用外となります。ご了承ください。



注意

本製品は国内専用です。国外で使用された場合の故障は保証適用外となります。ご了承ください。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理交換部品について

- 修理のために取り外した部品は、お申し出がない場合は弊社にて引取りさせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

9ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



【設計上の標準使用期間】6年
【製造年】2017年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

製品本体に表示されている【設計上の標準使用期間】は、標準的な使用条件の下で正しい取扱い、維持管理が行われた際に、安全上の支障なく使用できる事ができます。標準的な期間として設計上設定される期間であり、無償保証期間とは異なります。

※使用頻度、環境、設置場所などが標準的な使用条件でない場合や、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

☐ 修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

☐ 保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談下さい。

修理すれば使用できる場合は、お客様のご希望によって有料で修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、本書に明示した期間・条件に従って無償修理をお約束するものです。保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせ下さい。